



# 故障かな?、と思う前に。.....


「困ったな」「おかしいぞ」のこんなとき、こんな場合。まず自分で調べて確認を。

## 玄関ドアの閉まりが悪い。

図のように各箇所をチェックして、閉まり具合を調整してください。

### ●ガタつき・きしみの調整。


蝶番がゆるんでいるときは止めネジをしっかりと締めなおしてください。きしんだりするときはミシン油を少しさすと軽くなります。

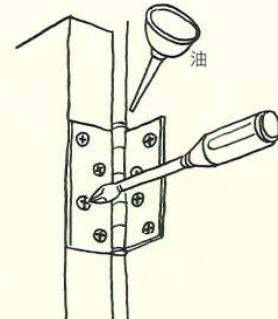

### ●閉まるスピードの調整。

#### Aタイプ

図のように調整してください。

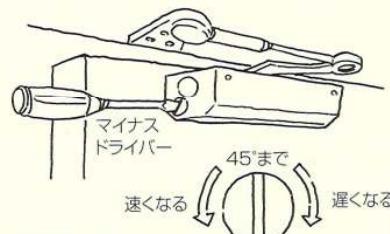


#### Bタイプ

### ●ドライバーなどで1速目は刻印1を、2速目は刻印2を各々回転させて調整してください。

印1を、2速目は刻印2を各々回転させて調整してください。右へまわすと遅く、左へまわすと速く閉まります。

### ●1速目と2速目の速度差を極端に変えると、故障の原因になりますので注意してください。

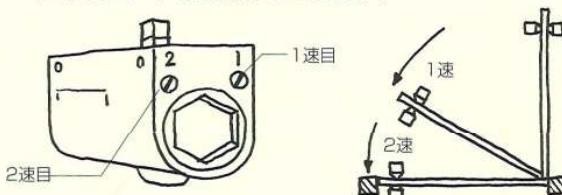

## エアコンが効かない。

- ①コンセントは差し込まれていますか?
- ②室内機の操作部の電源は入っていますか?
- ③室内機、室外機の吸い込み口や吹き出し口はふさがれていませんか? また、フィルターが汚れていませんか?  
以上のことを確認して、取り扱い説明書も読んでみましょう。

## エアコンから室内に水漏れする。

エアコンを使わない時などに、ドレンホースに入った木の葉などのゴミのつまりが主な原因です。当社、もしくは販売店などに連絡をしてゴミを取り除きましょう。

## テレビの写りが悪い。

- ①テレビ用端子がきちんと接続されていますか?
- ②近隣者も同じような状況ですか?


以上のことを行って、取り扱い説明書も読んでみましょう。

## インターホンが鳴らない。


電池式の場合は電池を取り替えてください。コンセント式の場合はコンセントの差し込みをチェックしてください。

## 蛇口から水が漏れる。

- ①水道元栓を自分の部屋のものか確認した上、完全に閉めます。(集合住宅の場合は玄関横のパイプスペース内にあります)
- ②カラーキャップ、ビス、ハンドル、グランドナットの順で外します。
- ③スピンドルを外しコマを交換してください。
- ④逆の順で締め直して完了です。

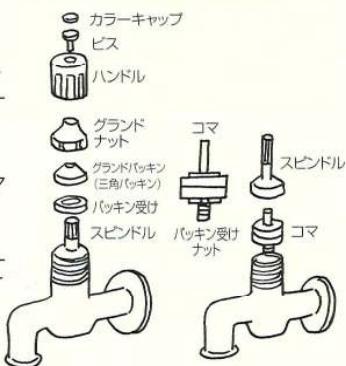

## 自在水栓の継目から水が漏れる。

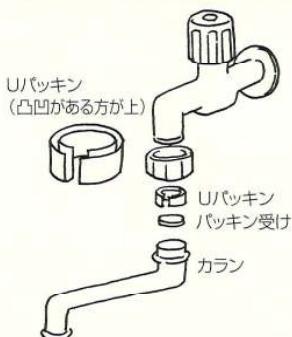

- ①蛇口を閉めてナットを取り外してください。
- ②Uパッキンの上下を間違えないように交換してください。
- ③ナットを閉めてください。  
※コマ、Uパッキンはスーパー、金物店で販売しています。

## 給湯器のお湯が出ない。

給湯器のコンセントが差し込んであるか、給湯器下のバルブは開いているか確認してください。それでも出ない場合は当社か、最寄りのガス会社まで連絡してください。

## お風呂の水が流れにくい。

配水管のつまりが原因です。排水トラップ(排水口)の掃除をこまめに行ってください。




## キッチンの換気が悪い。

換気扇の油汚れが原因です。月に1回必ず掃除をするよう心がけてください。

## ガスが止まつたら。

図のように赤ランプが点滅しているたら次の手順で操作してください。

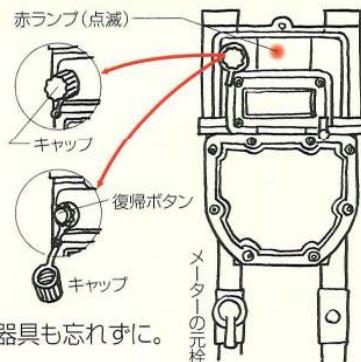


- ①すべてのガス器具を止め、元栓を開める。屋外の器具も忘れずに。
- ②復帰ボタンのキャップをはずす。
- ③復帰ボタンを奥までしっかりと押さえて、手を離す。(ボタンはもとに戻り、赤ランプは再び点滅します)
- ④約3分待つ。(この間にガス漏れがないか確認しています)
- ⑤再度ガスマーターを確認して、赤ランプが消えていればガスが使えます。

## トイレの水が止まらない。

ロータンクの放水レバーを動かしても止まらない場合は以下の原因が考えられます。それでも止まらない場合は当社か、最寄りの修理会社にご連絡ください。

- ロータンク内のゴム弁を持ち上げるアームがひっかかったり、チェーンがからまつたりしていないか。
- 浮き玉の止まる位置がオーバーフロー管より高い位置にならないか。浮き玉がどこかにひっかっていなければ。

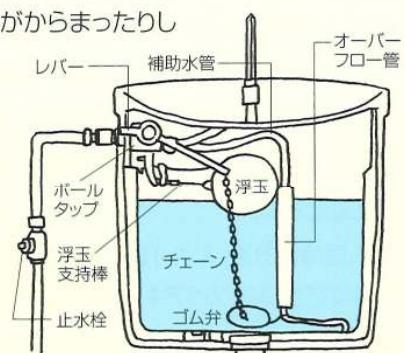

## トイレがつまつたら。

水を流さずに、ラバーカップでつまりものを吸い上げてください。

- ①便器の排水口いっぱいにラバーカップを押しつける。
- ②勢いよく手前に引いたり、押したりを繰り返す。

